CONFIGURACIÓN REMOTA DE DIRECCIÓN IP ESTÁTICA PARA DVRS BRK Y FIRST ALERT

1. Primero contacte a su Proveedor de Servicio de Internet (ISP) y verifique que usted tenga una Dirección IP estática.

2. Una vez verificado vaya a su DVR bajo Menú > Avanzado > Red.

3. Cambie el tipo a DHCP

4. Haga clic en ok y luego reinicie la DVR

5. Una vez que esté encendida vaya a Avanzado > Red

6. Cambie el tipo de vuelta a Estática.

7. En su computadora bajo Windows XP, haga clic en Inicio > Ejecutar > en el campo teclee CMD. Se abrirá una ventana negra, teclee ipconfig /all (vea el ejemplo de abajo).

8. Para Windows 7 haga clic en Inicio > y teclee CMD en la “casilla de Buscar programas y archivos”.

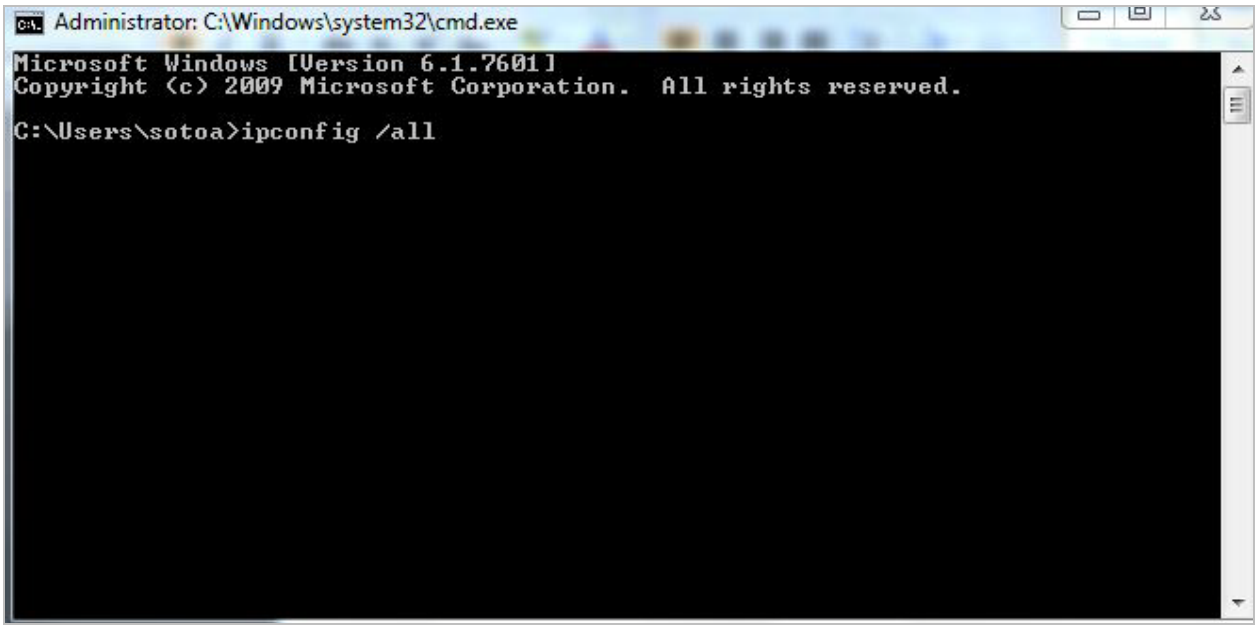
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\sotoa>ipconfig /all

9. Una vez que esté completado, anote la Máscara de Subred, Puerta de enlace predeterminada y sus servidores DNS.

10. Vaya a su DVR bajo Menú > Avanzado > Red e ingrese la Máscara de Subred, Puerta de enlace predeterminada y sus servidores DNS.

11. Asegúrese que el Puerto Web esté configurado a 80 y que el Puerto Media esté configurado a 9000.

12. Vaya a su DVR bajo Menú > Avanzado > Móvil. Asegúrese que esté habilitado y que el puerto esté configurado a 100.

13. Vaya al Router y asegúrese de reenviar los puertos 80, 100, 9000 a la Dirección IP de su DVR. Refiérase al manual de su router o puede ir a http://www.pcwintech.com/port-forwarding-guides. Este sitio proporciona guías paso-a-paso incluyendo tomas de pantalla para su marca y modelo.

14. Una vez que esto se haya completado, vaya a Internet Explorer, ingrese su Dirección IP estática, e instale el software que le pida. Ingrese la información de acceso de su DVR y estará conectado.